



Montage- en gebruikshandleiding

		
Alaro		Axiro

WASEMSCHOUWEN
powered by
Domaplasma®

INHOUD

1	ALGEMEEN	3
2	BIJ HET OPENEN VAN DE VERPAKKING	3
3	VOOR DE MONTAGE	4
3.1	De totale warmtecapaciteit van de gehele kookzone	4
3.2	Montage van een wandcontactdoos op een passende afstand	4
3.3	Indien het apparaat functioneert d.m.v. Domaplasma® technologie	4
3.4	metalen vetfilter voorzien van Hyabsorb® + frames	4
4	INSTALLATIE- en MONTAGEVOORSCHRIFT	5
4.1	Handgereedschap en apparaten	5
4.2	Bevestiging van de wand-wasemschouw aan de muur	5
4.3	Bevestiging van de eiland-wasemschouw aan het plafond	7
4.4	plaatsing van de metalen turbulair vetfilters	9
5	ELEKTRA / INSTALLATIE	10
5.1	Algemeen	10
5.2	Elektrische gegevens	10
5.3	Aansluiting op het elektriciteitsnet	10
5.4	Bij reparaties dienen de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen	10
6	BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT	11
6.1	bovendien dient u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:	11
7	SENSI-AXI BEDIENING + (optioneel) afstandsbediening	12
7.1	Sensi-axi display	13
8	FUNCTIE EN GEBRUIK – Domaplasma® katalysator	14
8.1	Dimbare LED-Verlichting	15
8.2	Inschakeling en regeling van de snelheid (afzuigcapaciteit)	15
8.3	Programmeermodus	15
8.4	Resetten van de filterindicatie (N.B! DOOR GEBRUIK VAN DE AAN/UIT SCHAKELAAR IN DE AFZUIGKAP WORDT DE ELEKTRONICA OOK STEEDS OPNIEUW GERESET EN IS RESETTEN NIET NODIG!)	15
8.5	Minimale snelheid (alleen door een deskundig persoon in te stellen)	16
8.6	Maximale snelheid (alleen door een deskundig persoon in te stellen)	16
8.7	Startsnelheid	16
8.8	Naloopventilatie timerfunctie	16
8.9	Lock / slotfunctie	16
9	ONDERHOUD	17
9.1	Centrale powerschakelaar	17
9.2	Reiniging van de metalen vetfilters	17
9.3	Vernieuwen van de LED ARMATUREN	17
10	REINIGING VAN DE WASEMSCHOUW	18
11	TOEBEHOREN	18
12	GARANTIEBEPALINGEN	19
12.1	Geldend in Nederland	19
13	REPARATIEVOORWAARDEN	20
14	EUROPESE RICHTLIJN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN	21
15	EG-CONFORMITEITVERKLARING	21
16	WAT TE DOEN ALS	21
16.1	Het bedieningspaneel reageert onjuist of "spookt"	21
16.2	Het display knippert afwisselend met 3 streepjes	21
17	SERVICE	21
18	GARANTIEKAART	23
19	ADRES	23

1 ALGEMEEN

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geeft u deze gebruikerinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door.

De volgende symbolen en aanwijzingen worden in de tekst gebruikt:

-  **Veiligheidsaanwijzing**
-  **Waarschuwing!** Aanwijzingen die voor uw eigen veiligheid dienen.
-  **Let op!** Aanwijzingen die ter voorkoming van schade aan het apparaat dienen.

A. Het door u gekozen model is een WAND-wasemschouw: Deze schouw dient direct aan een verticale wand te worden gemonteerd.

B. Het door u gekozen model is een EILAND-wasemschouw: Deze schouw dient aan een plafond te worden gemonteerd.

Een wasemschouw met **Domaplasma® luchtrecirculatie** zuigt de kookdampen op, reinigt ze d.m.v. de Domaplasma® katalysatorunit en blaast de gereinigde, geurloze lucht in de ruimte terug. Door het gebruik van de Domaplasma® katalysatorunit en met name door het geluid van de in de ruimte teruggeblazen lucht kan het geluidsniveau afwijken van de bij luchtafvoersystemen aangegeven waarden.

De wasemschouw wordt in de fabriek al voorgemonteerd. Gebruikers dienen er echter voor hun eigen veiligheid attent op te zijn dat de installateur de wasemschouw en de Domaplasma® katalysatorunit vakkundig installeert.

2 BIJ HET OPENEN VAN DE VERPAKKING



CONTROLEER DE INHOUD EN VOORKOM ONNODIGE BESCHADIGINGEN TIJDENS HET UITPAKKEN.

U treft de volgende materialen aan in de verpakking:

- montage- en gebruikshandleiding
- een plastic zakje met: bevestigingsmateriaal & pluggen
- Hyabsorb® fijnfilters en RVS-metalen frames
- Turbulair vetfilters
- de componenten van de wasemschouw
- schachtenset bij wandschouwen:
 - telescopische schachtenset bestaande uit boven- (deze is voorzien van recirculatieopeningen) en onderschacht
 - schachtmontagebeugel
- bij eilandschouwen:
 - vaste (op maat bestelde) 1-delige schacht voorzien van recirculatieopeningen en deksel
- de Domaplasma® katalysator unit
- 230V naar C13 geaard en ge3certificeerd 3-aderig aansluitsnoer

3 VOOR DE MONTAGE

Voor de montage dient u met de navolgende gegevens rekening te houden:



MONTAGE ADVIEZEN

- Voorkom beschadigingen tijdens het openen van de doos en tijdens het monteren; let er vooral op dat u geen ringen, (metalen) knoppen of riemgesp draagt die het apparaat kunnen bekrassen tijdens het uit de verpakking halen of tijdens de montage!
- Apparaat voor ophanging eerst controleren op uiterlijke onvolkomenheden en functioneren
- Minimale afstand tussen werkblad en onderkant apparaat moet tussen de 65 en 75 cm zijn

3.1 DE TOTALE WARMTECAPACITEIT VAN DE GEHELE KOOKZONE

In verband met de warmteafgifte van de kookzone adviseren wij dit apparaat zo te monteren dat de minimale afstand van kookplaat tot aan de onderkant van de wasemschouw tussen 65 en 75 cm bedraagt;



ATTENTIE! Indien de gebruiker de wasemschouw met een kleinere tussenafstand wenst te monteren dan 65 cm, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af voor eventuele beschadiging die aan de wasemschouw door warmteontwikkelingen kan ontstaan. Bovendien kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of persoonlijke gevolgschade, die direct of indirect door onvakkundige installatie, -behandeling of -bediening wordt veroorzaakt.

3.2 MONTAGE VAN EEN WANDCONTACTDOOS OP EEN PASSENDE AFSTAND

Een geaarde wandcontactdoos kan het beste zo hoog mogelijk aan de muur (in geval van wandschouw) geplaatst worden. Bij een haakse muurdoorvoer van de afvoerpijp, de wandcontactdoos hierboven plaatsen.

Standaard wordt het apparaat geleverd met tenminste 1 meter geaarde snoer met bijbehorende gegoten geaarde stekker. Als de stekker wordt afgeknipt en vervolgens koppeling plaats vindt door een kroonsteenblokje, monteert u dan deze volgens de wettelijke normen.



Een afgeknipte stekker met als gevolg een mogelijk ondeskundig gemonteerde koppeling op het elektriciteitsnet, geeft geen recht op kostenloze service

3.3 INDIEN HET APPARAAT FUNCTIONEERT D.M.V. DOMAPLASMA® TECHNOLOGIE

Indien de wasemschouw met Domaplasma® technologie wordt toegepast, dient de schacht(en) zodanig besteld te worden.


Deze wasemschouw heeft als functie om in de keuken de kookdampen af te voeren via de Domaplasma® katalysator. De schone lucht wordt via de circulatieopeningen in de schacht weer terug gebracht in de ruimte. De Domaplasma® luchtreinigingstechnologie is gebaseerd op een hoogspanningskatalysator en biedt daarom een circulatieluchtbehandeling voor het milieuvriendelijk verwijderen van lichte organische koolwaterstofverbindingen zoals geurmoleculen, vluchtige oliën maar ook virussen, pollen, kiemen, etc. De lucht wordt in hoge mate gereinigd. Vaste stoffen, vetten en overige verontreinigingen worden vooraf afgescheiden in de gepatenteerde aXiair Turbulair vetfilters.

De montagevoorschriften hiervan worden vanaf punt 4.2 beschreven.

3.4 METALEN VETFILTER VOORZIEN VAN HYABSORB® + FRAMES

De metalen Turbulair vetfilter voor ingebruikname voorzien van een speciale Hyabsorb® fijnfilter + de metalen frames.

- De vetfilter ontdoen van zijn beschermfolie
- Hyabsorb® op de vetfilter plaatsen
- De 2 meegeleverde frames plaatsen door deze aan de zijkanalen en kopkanalen in te steken
- De vetfilter regelmatig reinigen in de vaatwasser of een sopje (bij ca. 60 graden). Hiertoe de Hyabsorb® fijnfilter NIET verwijderen.
- Na reinigen en uitlekken, kunt u de combinatie Turbulair en Hyabsorb® fijnfilter desnoods nog iets vochtig weer in de afzuigkap terugplaatsen.

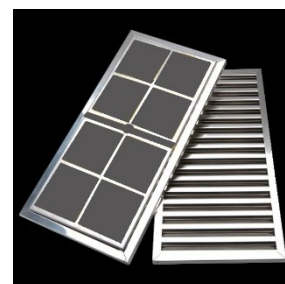

4 INSTALLATIE- EN MONTAGEVOORSCHRIFT

4.1 HANDGEREEDSCHAP EN APPARATEN

Zorgt u dat u t.b.v. de montage de volgende handgereedschappen en apparaten bij de hand heeft:

- een kruiskopschroevendraaier, steek- of dopsleutel
- bij een eilandschouw: passende pijp-, steek- of dopsleutels t.b.v. de plafondkeilbouten
- een klopboormachine met een passende (steen of beton)boor
- een potlood of een spits voorwerp voor het markeren van de boorgaten op de muur


4.2 BEVESTIGING VAN DE WAND-WASEMSCHOUW AAN DE MUUR



Voorkom beschadigingen tijdens de montage; verwijder ringen, horloge, riemgespen etc.

De wasemschouw wordt als volgt aan de muur geïnstalleerd:

- zorg ervoor dat voordat u gaat boren en schroeven, geen leidingen geraakt kunnen worden
- teken een horizontale lijn op de muur op $\pm 65-75$ cm boven het werkblad (de minimale afstand tussen onderkant afzuigkap en bovenkant werkblad, zie 3.1)
- teken en een verticale lijn vanuit het hart van de kookzone naar het plafond

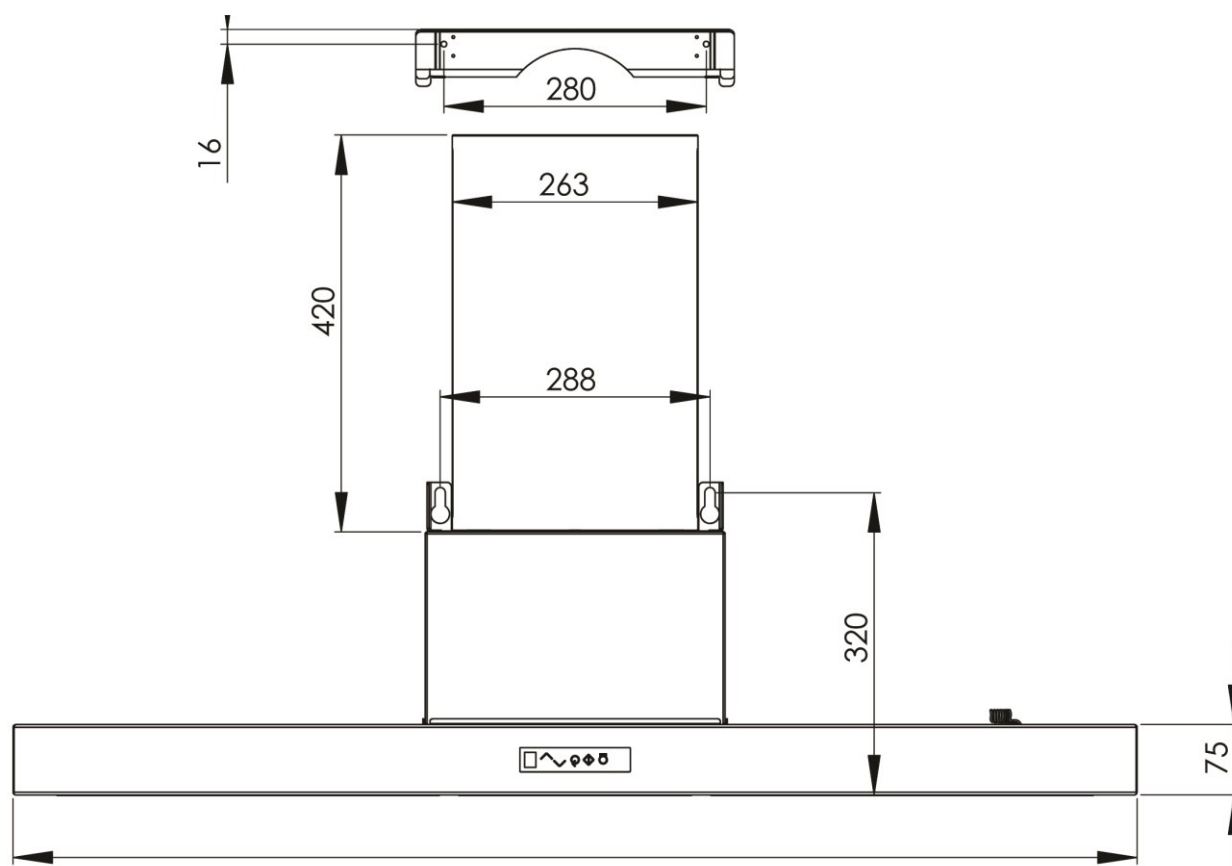


- de boorgaten uitmeten en boren, zie bovenstaande tekening
- de boorgaten van de schachtmontagebeugel voor de telescopische schacht, aftekenen en boren
- de beugel aan de muur bevestigen
- de afzuigkap in de bevestigingsogen haken en waterpas afstellen

-  De Domaplasma® filterunit
over de uitblaasopening van de motorunit zetten, uitrichten
en vervolgens op de motorunit vastschroeven met de 2
bijgeleverde schroefjes



- de **3-voudige stekkers** van de Domaplasma-unit koppelen
en de kabels waar nodig vastzetten d.m.v. **tie-wraps**
- de **stroomkabel** koppelen op de C-14 connector het motorhuis en
het apparaat testen op functioneren

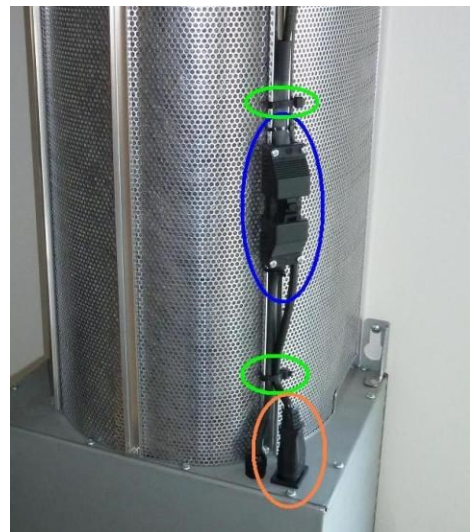

LET OP! Bij tijdens bedrijf ongeoorloofd of onoordeelkundig afnemen van de Domaplasma unit, ontstaat gevaar voor contact met de stroomvoerende onderdelen in deze unit.

Daarom voordat aan de afzuigkap en/of de Domaplasma unit werkzaamheden worden verricht, ALTIJD eerst de stroom afsluiten alsmede de stroomkabel uit de C-14 connector verwijderen!

- schachten opzetten, uittrekken tot de gewenste maat en vastmaken aan de wandbeugel
- schacht aan de onderkant (van binnen uit het apparaat) vastzetten.


4.3 BEVESTIGING VAN DE EILAND-WASEMSCHOUW AAN HET PLAFOND



Voorkom beschadigingen tijdens de montage; verwijder ringen, horloge, riemgespen etc.

De wasemschouw wordt als volgt aan het plafond geïnstalleerd:

- markeer – aan de hand van de bevestigingsplaat – de plaats van de boorgaten met een potlood en wel zo dat het onderste gedeelte van de wasemschouw zo ver van de kookzone verwijderd is, als aangegeven in punt 3.1 en de gehele onderzijde van de wasemschouw een horizontale positie heeft. (De voorkant van het apparaat uitlijnen recht boven de voorkant van de kookzone). Gebruik hiervoor de 2 stuks in de bevestigingsplaat meegeleverde uitbrekbare schietloodjes. Een juiste toepassing hiervan vereenvoudigt aanmerkelijk het op juiste wijze uitrichten van de plafondbevestigingsplaat t.o.v. de kookzone.

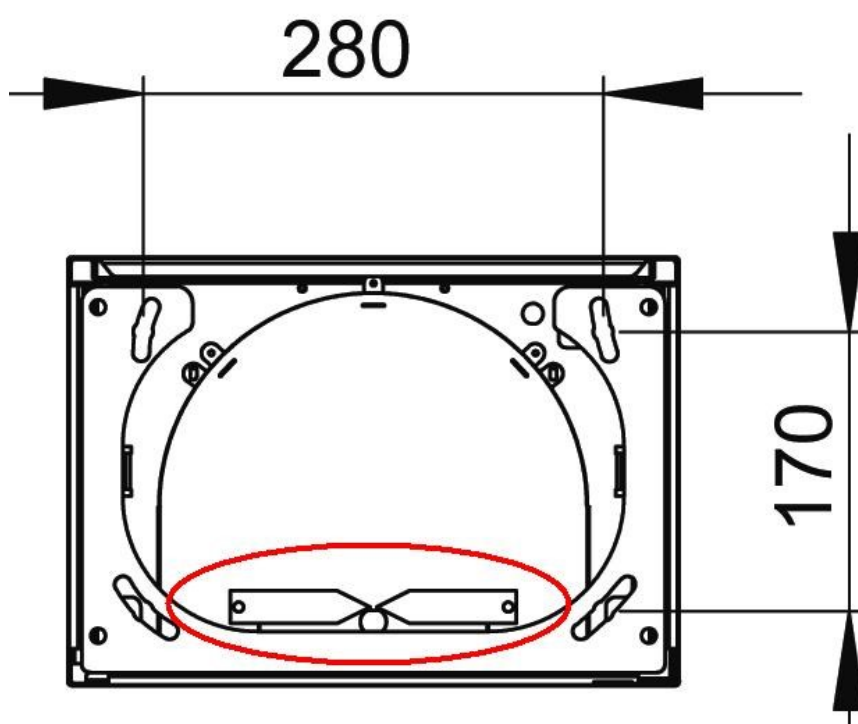


- met de klopboormachine en de juiste afmeting (8mm in steen/beton) boor boort u de bevestigingsgaten op de gemarkeerde plaatsen, zie bovenstaande tekening
- plaats de passende S8 pluggen
- schachtdeksel en bevestigingsplaat van de schacht ontkoppelen
- bevestigingsplaat op het plafond (nog niet geheel) vastzetten met bijgevoegde schroeven
- schacht monteren aan bevestigingsplaat, zo goed mogelijk uitrichten m.b.v. de speling die gegeven wordt door de sleufgaten en pas daarna de bevestigingsplaat geheel vastschroeven aan het plafond.
-  De opening (deksel) is standaard aan de andere zijde dan de kant met het bedieningspaneel!
- De onderbouw met motorunit koppelen aan schacht en bouten nog niet geheel vastdraaien (ca. 5mm ruimte laten om het deksel later goed te kunnen plaatsen zonder het plafond te beschadigen)

-  De Domaplasma® filterunit over de uitblaasopening van de motorunit zetten, uitrichten en vervolgens op de motorunit vastschroeven met de 2 bijgeleverde schroefjes



- de **3-voudige stekkers** van de Domaplasma-unit koppelen en de kabels waar nodig vastzetten d.m.v. **tie-wraps**
- de **stroomkabel** koppelen op de C-14 connector het motorhuis en het apparaat testen op functioneren

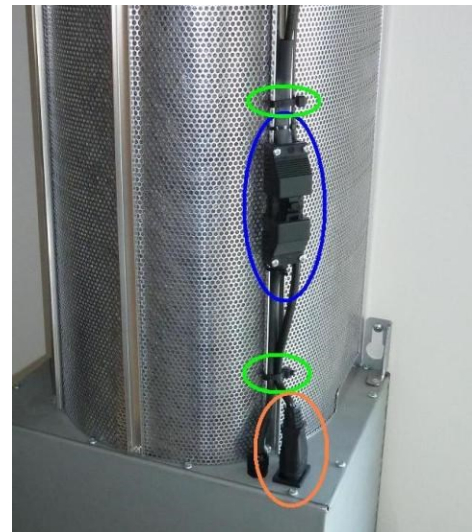


LET OP! Bij tijdens bedrijf ongeoorloofd of onoordeelkundig afnemen van de Domaplasma unit, ontstaat gevaar voor contact met de stroomvoerende onderdelen in deze unit.
Daarom voordat aan de afzuigkap en/of de Domaplasma unit werkzaamheden worden verricht, ALTIJD eerst de stroom afsluiten alsmede de stroomkabel uit de C-14 connector verwijderen!

- schachtdeksel plaatsen en op de bevestigingspunten aandrukken/vastklikken
- schachtbouten aan de onderkant (zonder montage van de vetfilters zijn deze goed bereikbaar van binnen uit het apparaat) geheel vastzetten, waardoor ook het deksel gefixeerd wordt.

4.4 PLAATSING VAN DE METALEN TURBULAIR VETFILTERS

 **Vanwege designtechnische en constructieve redenen hebben de Turbulair labyrint vetfilters geen handgrepen. Voorkom dat de vetfilters u uit handen vallen en schade veroorzaken of zelf oplopen!**

- vetfilters voorzichtig uit de verpakking nemen en indien aanwezig ontdoen van de beschermfolie
- elke vetfilter dient voorzien te worden van: 1 x Hyabsorb® fijnfilter en 2 x metalen frame

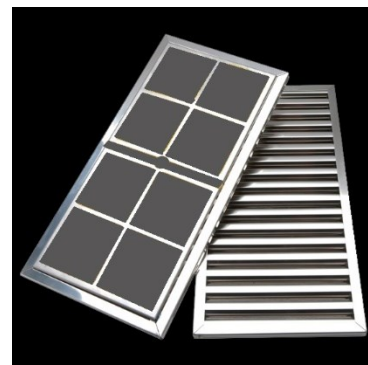

- RVS Turbulair vetfilter plaatsen: met de fijnfilter aan de bovenzijde schuin in het daarvoor bestemde gat steken, daarna naar boven bewegen en vervolgens enigszins naar u toe verschuiven en rondom laten rusten op de RVS filter-onderplaat van de afzuigkap



- RVS vetfilter uitnemen: in de omgekeerde volgorde door aan een korte zijde op te tillen, iets van u af te verschuiven en daarna schuin aan de andere zijde te laten zakken.

Nadat de wasemschouw is geïnstalleerd, dienen de Turbulair vetfilters met daarop te allen tijde de Hyabsorb® fijnfilter gemonteerd herplaatst te worden opdat de correcte functie van het apparaat gewaarborgd is.

 **Voor een goede werking adviseren wij de vetfilters, met daarop steeds de fijnfilters gemonteerd, regelmatig te reinigen in de vaatwasser. Zie hiertoe ook hoofdstuk 9.2**

5 ELEKTRA / INSTALLATIE

5.1 ALGEMEEN



De elektra-installatie mag alleen door gekwalificeerde vaklieden worden uitgevoerd en met materialen die aan de normen voldoen.

De fabrikant/leverancier wijst elke aansprakelijkheid voor de gehele installatie af, indien deze niet door een erkende installateur is uitgevoerd en/of waarbij de wettelijke normen niet in acht zijn genomen (zowel wat betreft de uitvoering als ook de toegepaste materialen).

5.2 ELEKTRISCHE GEGEVENS

De technische gegevens zijn zichtbaar aan de binnenzijde van de wasemschouw na het verwijderen van de vetfilters (zie. 4.4).

5.3 AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

De meegeleverde 3-aderige aansluitkabel dient in de C-14 plughouder op het motorhuis van de wasemschouw te worden gestoken en wordt vervolgens via de onderschacht uit de wasemschouw naar het aansluitpunt of contactdoos geleid.

Er kunnen twee verschillende elektra-installaties worden uitgevoerd:

- een vaste aansluiting
- een aansluiting d.m.v. een stekker en contactdoos

In beide gevallen dient de aansluiting deugdelijk geaard te zijn en mag de aansluiting op het elektriciteitsnet alleen door de erkende installateur – volgens wettelijke norm NEN 1010 en met materialen die aan de norm voldoen – worden uitgevoerd, zodat uw elektrische veiligheid gewaarborgd is.

5.4 BIJ REPARATIES DIENEN DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT TE WORDEN GENOMEN

Reparaties, inclusief de vervanging van de voedingskabel indien noodzakelijk, mogen uitsluitend door gekwalificeerde vaklieden met genormeerde materialen en gereedschappen uitgevoerd worden. Reparaties, niet door vakbekwame personen uitgevoerd, kunnen gevaarlijk zijn en kortsluiting of zelfs brandgevaar veroorzaken.

6 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Voor het ingebruikname dienen de – in de vorige alinea's genoemde installatievoorschriften op juiste wijze opgevolgd te zijn.

6.1 BOVENDIEN DIENT U DE VOLGENDE AANWIJZINGEN IN ACHT TE NEMEN:

-  onder de wasemschouw mag nooit worden geflambeerd!
-  hoge open vlammen onder de wasemschouw beslist vermijden!
-  er dient vermeden te worden dat er zich vlammen aan de zijkant van de pan bevinden; gedurende het frituren dient u erop te letten dat geen oververhit vet of olie uit de pan spat, deze stoffen kunnen gemakkelijk vlam vatten. Mocht dit onverhoopt ooit gebeuren, dof de vlam dan met een branddeken of desnoods een voorhanden handdoek. N.B! NOOIT WATER IN EEN BRANDENDE PAN GOOIEN, HET HETE VET KAN HIERDOOR ZELFS "ONTPLOFFEN" DOOR DE ONMIDDELIJKE OMZETTING VAN HET WATER IN STOOM!
-  voor het plegen van reparatie/onderhoud aan de elektrische installatie, dient u de stroomvoorziening naar de wasemschouw te onderbreken door de hoofdschakelaar om te draaien, de betreffende groep uit te schakelen, de intene schakelaar om te zetten of de eventuele aansluitstekker uit de contactdoos te halen
-  indien in dezelfde ruimte als de wasemschouw andere, niet elektrische apparaten, (bijv. een gas- of oliegestookte oven/boiler of open haard) in werking zijn, dient voor ruim voldoende beluchting te worden gezorgd, opdat er geen zuurstofgebrek en/of koolmonoxide vorming kan ontstaan!
-  de wasemschouw nooit zonder RVS metalen Turbulair vetfilter gebruiken; de gepatenteerde Turbulair filter heeft een unieke UL-gecertificeerde sterk vlamvertragende functie!
-  de metalen vetfilters altijd schoon houden en de geadviseerde reinigingscycli in acht nemen (zie onderhoud)
-  de wasemschouw enkele minuten inschakelen voordat u begint met koken bevordert de luchtstroming
-  de wasemschouw-ventilatie ca. 15 tot 30 minuten na afloop van het koken laten nalopen, zodat de laatste restgeuren kunnen worden verwijderd en de Domaplasma-reactor geheel wordt nagereinigd.

7 SENSI-AXI BEDIENING + (OPTIONEEL) AFSTANDBEDIENING

Bij de SENSI-AXI bediening bevinden de relevante bedieningsvlakken en het display zich op een geïntegreerd schakelpaneel.



De symboolvlakken NIET hard indrukken! Licht aanraken is reeds voldoende!

De functies van de verschillende bedieningsvlakken zijn beschreven in het onderstaande overzicht:



VERLICHTING: Hiermee schakelt u de led schouwverlichting AAN of UIT (zeer kort aanraken). Door de toets langdurig vast te houden, treedt de dimfunctie (met geheugeninstelling) in werking.



AAN- EN UIT SCHAKELAAR: Hiermee schakelt u de ventilatiemotor AAN of UIT



A. TIMERFUNCTIE: Naloopventilatiestand - door een korte aanraking van het timervlak activeert u een vooraf instelbaar interval van 3-27 minuten. De LED indicator knippert afwisselend met de resttijd en de ingestelde ventilatorsnelheid



B. PROGRAMMEERFUNCTIE: Door het timervlak ca. 3 tot 5 seconden aan te raken wordt de programmamodus geactiveerd



VERHOGING: traploos toenemende snelheid van de ventilatormotor (0 - 9 hoofdstappen)




VERLAGING: traploos afnemende snelheid van de ventilatormotor (0 - 9 hoofdstappen)



7.1 SENSI-AXI DISPLAY


Aanduiding van de symbolen:



STAND-BY: ventilatormotor en verlichting
uitgeschakeld; elektronica stand-by en gebruiksgereed



Stand 1 tot 9; betreft de MOTORSNELHEID:
indicatie vindt plaats in 0 tot 9 hoofdstappen;
Standaard startstand is 5 (50% vermogen)



VERLICHTING: ingeschakeld



TIMER: naloopventilatie / countdown
knippert afwisselend met de actueel
ingestelde motorsnelheid



VETFILTERINDICATIE: knipperend waarschuwingssignaal dat
vetfilters gereinigd dienen te worden



LOCK: slotfunctie – bedieningspaneel
gaat voor 15 minuten op "slot"



Niet voor een Domaplasma afzuigkap:
**Alleen te gebruiken bij toepassing van een actief
koolfilter: Betreft een KOOLSTOFFILTERINDICATIE:**
knipperend waarschuwingssignaal dat het koolstoffilter
vervangen moet worden

DISPLAY: Aanduiding van de symbolen in programmamodus:



RESET FUNCTIE: resetten van indicatie vervuild vetfilter



Niet van toepassing voor een Domaplasma afzuigkap:
PROGRAMMEREN KOOLSTOFFILTER: indien de schouw in recirculatie-uitvoering
d.m.v. een actief koolfilter wordt toegepast, zal de koolstoffilter regelmatig vervangen
moeten worden.



PROGRAMMEREN VAN DE LAAGST INSTELBARE SNELHEID



PROGRAMMEREN VAN DE HOOGST INSTELBARE SNELHEID



PROGRAMMEREN VAN DE STANDAARD STARTSNELHEID:



PROGRAMMEREN VAN HET INTERVAL VAN DE NALOOPMODUS:


8 FUNCTIE EN GEBRUIK – DOMAPLASMA® KATALYSATOR

Deze wasemschouw heeft als functie om in de keuken de kookdampen te reinigen en ontgeuren via de Domaplasma unit die volledig is gebaseerd op de Domaplasma® technologie. De schone lucht wordt via de circulatieopeningen boven in de schacht weer terug gebracht in de ruimte. De vrijwel onderhoudsloze katalysator wordt reeds vele jaren in de grootkeuken-techniek toegepast en is door aXiair zo compact gemaakt dat ze ingebouwd kon worden in het gehele aXiair productprogramma.

De Domaplasma® luchtzuiveringstechnologie is gebaseerd op een hoogspanningskatalysator en biedt een circulatie luchtbehandeling voor het milieuvriendelijk verwijderen van lichte verontreinigingen door organische koolwaterstof verbindingen zoals geurmoleculen, vluchtige oliën maar ook micro-organismen zoals bacteriën en virussen zowel als pollen, kiemen, etc. De lucht wordt vrijwel volledig schoon weer afgeleverd. Vaste stoffen, vetten en overige verontreinigingen worden vooraf afgescheiden in de gepatenteerde aXiair Turbulair® vetfilters met additionele Hyabsorb® fijnfilter.

De Domaplasma® technologie is een alternatief voor luchtafvoer en kan optimaal worden afgestemd op elke gewenste of benodigde ventilatorcapaciteit. Ze zijn met name geschikt voor situaties waar lucht niet afgevoerd kan worden zoals in appartementen, oudere panden in binnensteden of onder 'harde' plafonds. Deze schouwen zijn bovendien zeer energiezuinig omdat er geen koude toevoerlucht meer nodig is.

Domaplasma®

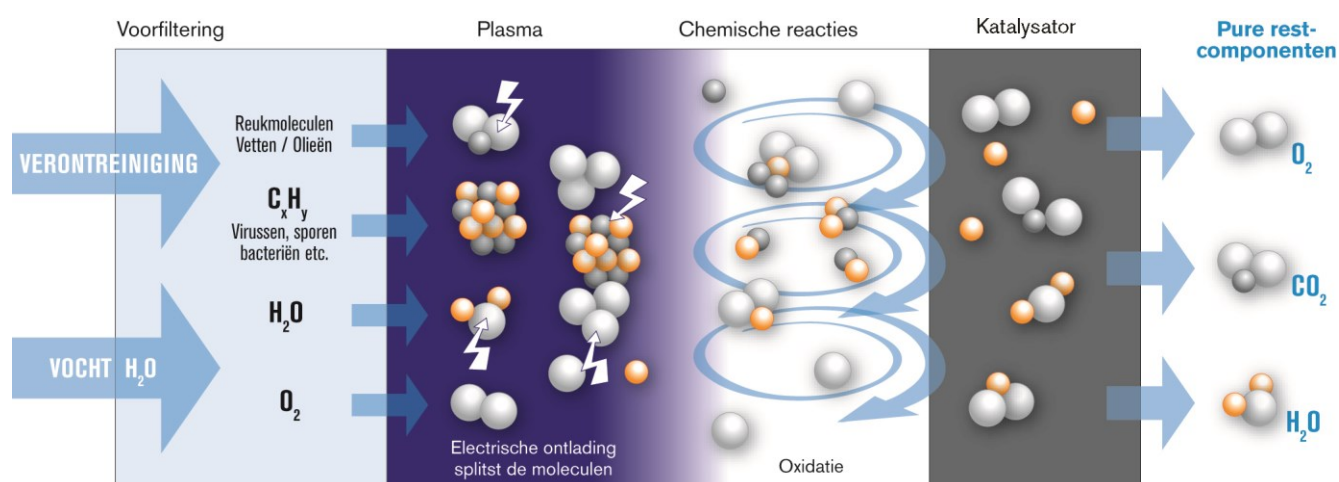

1. Voorafschieding

In de rvs filters worden de kookdampen zoals gebruikelijk ontdaan van vaste stoffen, vetten en overige verontreinigingen.

2. Reactieprocessen en oxidatie

Na de voorfiltering wordt het op een plasma gebaseerde reactie- en oxidatieproces op gang gebracht. Tijdens het verblijf in het hoogspanningsveld, dat slechts max. 10 watt verbruikt, worden de kookdampen verrijkt met atomaire of meer specialistisch: Singulet zuurstof (zuurstof in geagiteerde toestand). Daaraanvolgend vindt in deze plasmafase vorming plaats van Hydroxyl (OH). Zo vindt er een continue chemisch proces plaats, waarbij de in een plasmafase verkerende verontreinigingen gestimuleerd worden om rechtstreeks met de gevormde Hydroxyl en singulet zuurstof te reageren.

3. Opslagreactor

Het restant van nog chemisch nog niet geheel gereageerde verbindingen worden in de katalysator opgevangen en daar tot verdere reactie gebracht. De katalysator fungeert in dit procédé als een opslagreactor waarin de eindfase van de chemische reacties plaats vindt, maar ook eventueel nog resterende Singulet zuurstof en Hydroxyl weer wordt omzet in normale luchtzuurstof en water. Een bijzondere eigenschap van de toepassing van deze plasmatechniek is de extreem lange werkingstijd van de katalysator, die door het proces voortdurend geregenereerd wordt. De katalysator is onderhoudsvrij, mits de vetfilters voldoende regelmatig en goed gereinigd worden.

Onderhoud en reststoffen

De RVS vetfilters met de daarop gemonteerde Hyabsorb® fijnfilter dienen bij de Domaplasma® technologie zoals gebruikelijk regelmatig in de vaatwasser te worden gereinigd (bij normaal gebruik om 30 uur = ca. 4 weken gebruik).

Het Domaplasma® proces levert als eindproducten alleen CO₂, water, zuurstof en oxidatieresten op; dit is vergelijkbaar met "ademlucht". Het systeem dient wel toegankelijk te blijven voor eventueel onderhoud. Bij de aXiair modellen zit de Domaplasma® unit onzichtbaar ingebouwd in de afvoerschacht. Bij de door aXiair óók te leveren inbouwunits, plafondschouwen, schuine wandkappen en vlakschermkappen (al dan niet zelfs met externe circulatiemotor!) moet de unit na installatie ook toegankelijk blijven voor eventueel onderhoud.



ATTENTIE! Het is ten strengste verboden de wasemschouw te gebruiken ter afzuiging van chemische gassen, rook, dampen, nevel of andere zaken buiten de normale keukendamp. Het apparaat mag in geen geval voor andere dan huishoudelijke doeleinden worden gebruikt.



De symboolvlakken NIET hard indrukken! Licht aanraken is reeds voldoende!

8.1 DIMBARE LED-VERLICHTING

Symbool  kort aanraken voor het inschakelen van de verlichting. Door nogmaals kort aan te raken schakelt de verlichting uit. Bij uitgeschakelde motor en ingeschakelde verlichting verschijnt het symbool  in de display.

Door de toets  gedurende een wat langere tijd steeds vast te houden, treedt de dimfunctie in werking; deze dimfunctie doorloopt een cirkelgang (van laag naar hoog naar laag etc.). Als u het door u gewenste gewenste lichtniveau bereikt, laat u de toets los. De laatste stand wordt in het geheugen vastgelegd. De verlichting zal, na hernieuwd inschakelen, in deze laatst ingestelde stand branden. Uiteraard kunt u daarna steeds weer een nieuwe gewenste stand instellen.

8.2 INSCHAKELING EN REGELING VAN DE SNELHEID (AFZUIGCAPACITEIT)

De motor zal op door de fabriek voorgeprogrammeerde snelheden draaien. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om indien u dat wenselijk acht een standaard startsnelheid evenals een laagste snelheid en hoogste snelheid te (laten) programmeren. Het is raadzaam de hoogste stand alleen bij extreme dampontwikkeling te gebruiken.

Toets  licht aanraken en de motor start automatisch in stand .

Door de symbolen hoger:  of lager:  korter of langer (licht) aan te raken gaat de motor traploos naar een steeds hogere of lagere snelheid.

8.3 PROGRAMMEERMODUS

Tijdens de normale werking van de schouw, dus met draaiende ventilator, kan men de programmeermodus activeren door het symbool  gedurende 3 tot 5 seconden achtereenvolgens aan te raken. Het symbool  krijgt vervolgens de functie van programmeertoets (ENTER-functie). De display laat daarbij in eerste instantie een  zien. In deze programmamodus kan men door de diverse functies bladeren door de symbolen  of  aan te raken. De gewenste te programmeren functie wordt gekozen door nogmaals het symbool  aan te raken. Na wijziging van de betreffende instelling met behulp van het  en  symbool, bevestigt u de gewenste instelling door het symbool  kort aan te raken. Door het aanraken van het  symbool wordt daarna de programmeermodus weer verlaten. Zonder wijzigingen vast te leggen (dus zonder eerst het symbool  aan te raken) kan het menu steeds verlaten worden door tussentijds het  symbool aan te raken.

8.4 RESETTEN VAN DE FILTERINDICATIE

(N.B! DOOR GEBRUIK VAN DE AAN/UIT SCHAKELAAR IN DE AFZUIGKAP WORDT DE ELEKTRONICA OOK STEEDS OPNIEUW GERESET EN IS RESETTEN NIET NODIG!)

Als het tijd is om de vetfilter(s) te reinigen wordt dit gemeld in de display door een knipperende display met het symbool . De voorgeprogrammeerde tijd is gerelateerd aan de maximale snelheid. Voor de Turbulair-vetfilter is dat 30 uur. Dit verloopt via een countdown van 9 tot 0. Na het schoonmaken van de vetfilters zal de indicatie moeten worden gereset. De hiertoe te volgen stappen zijn:

1. apparaat inschakelen door symbool  aan te raken
2. symbool  gedurende 3 tot 5 seconden achtereenvolgens aan te raken
3. de display laat nu een  zien
4. symbool  1 keer aanraken
5. display laat nu  zien
6. symbool  opnieuw aanraken, display laat nu  zien
7. apparaat uitschakelen door symbool  aan te raken

Ter controle kan stap 1-4 worden herhaald. De display laat na een juiste reset een  zien. Daarna apparaat uitschakelen. Dit resetten kan ook tussentijds. De display laat dan (in de count-down fase) eerst een getal tussen  en  zien.



De symboolvlakken NIET hard indrukken! Licht aanraken is reeds voldoende!

8.5 MINIMALE SNELHEID (ALLEEN DOOR EEN DESKUNDIG PERSOON IN TE STELLEN)

Met deze instelling kan een minimale ventilatorsnelheid geprogrammeerd worden door de gebruiker. De aanduidingen op de display  ...  zijn in de programmeermodus de absolute capaciteitswaarde en niet een relatieve verhouding zoals in de gebruikersmodus. N.B! Er dient steeds een verschil te zijn met de ingestelde maximum snelheid van tenminste 3 eenheden. Indien men dus het minimum niet verder kan verhogen dan bv. 5, dan dient u eerst de maximale snelheid verder te verhogen. Daarna kan het minimum waarde opnieuw, en nu hoger, worden ingesteld. Voor het starten van de programmeermodus zie **8.3**

De volgorde, nadat u in de programmeermodus bent gekomen, is als volgt:

   of  tot de gewenste minimum snelheid bereikt is en vervolgens bevestigen met .

8.6 MAXIMALE SNELHEID (ALLEEN DOOR EEN DESKUNDIG PERSOON IN TE STELLEN)

Met deze instelling kan een maximale ventilatorsnelheid geprogrammeerd worden door de gebruiker. De aanduidingen op de display  ...  zijn in de programmeermodus de absolute waarde en niet een relatieve verhouding zoals in de gebruikersmodus. Er dient steeds een verschil te zijn met de ingestelde minimum snelheid van tenminste 3 eenheden. Indien men dus het maximum niet verder kan verlagen dan bv. 5, dan dient u eerst de minimale snelheid verder te verlagen. Daarna kan het maximum waarde opnieuw lager worden ingesteld. Voor het starten van de programmeermodus zie **8.3**

De volgorde, nadat u in de programmeermodus bent gekomen, is als volgt:

   of  tot de gewenste maximum snelheid bereikt is en vervolgens bevestigen met .

8.7 STARTSNELHEID

Hiermee kan de snelheid worden ingesteld waarmee de ventilator draait, direct na het aanzetten van de wasemschouw. De startsnelheid is standaard het gemiddelde van de door u of reeds in de fabriek ingestelde minimale en maximale snelheid.

Standaard is deze startsnelheid voorgeprogrammeerd op . Voor het starten van de programmeermodus zie **8.3**

De volgorde is:

   of  tot de gewenste startsnelheid bereikt is en bevestigen met .

Na het inschakelen zal de motor steeds met deze snelheid opstarten. Aangeraden wordt om deze waarde in te stellen in het midden tussen de minimale en maximale snelheid (bijvoorbeeld stand 4, 5 of 6).

8.8 NALOOPVENTILATIE TIMERFUNCTIE

De naloopventilatie modus kan in stappen van 3 minuten worden ingesteld. Van minimaal 3 tot maximaal 27 minuten. Als nalooptijd voor de plasmatechnologie toepassing adviseren wij een instelling van de nalooptijd op de maximale stand 9! Start hiertoe de programmeermodus zie 8.3. De volgorde daarna is:

   of  tot het voor de naloop gewenste veelvoud van steeds 3 minuten bereikt is en bevestigen met .



ATTENTIE! De programmamodus kan tussentijds altijd verlaten worden door het  symbool één of meerdere keren na elkaar aan te raken. Let op! De laatste NIET vastgelegde instelling gaat hierbij verloren!

8.9 LOCK / SLOTFUNCTIE

Het bedieningspaneel kan voor een periode van ca. 15 minuten op "slot" worden gezet door gedurende ca. 5 seconden het  symbool aan te raken; het symbool wijzigt nu in . Na inschakeling hiervan reageert het bedieningspaneel niet meer op

aanrakingen. Na ca. 15 minuten gaat deze automatisch van het "slot" af. Binnen de 15 minuten kan het "slot" ongedaan maken door weer gedurende ca. 5 seconden het  symbool weer aan te raken.

9 ONDERHOUD

9.1 CENTRALE POWERSCHAKELAAR

Alle axiair wasemschouwen zijn voorzien van een centrale power-schakelaar; deze schakelaar vindt u bij het uitnemen van de vetfilters. Door de schakelaar op 0 te zetten is de centrale interne toevoer van stroom afgesloten. Het "stand by" puntje op de display is daarmee verdwenen. Er kan vervolgens probleemloos worden schoongemaakt of technisch onderhoud gepleegd worden.

Handig te gebruiken in de volgende situaties:

- Indien u langere tijd afwezig bent, bv vakantie, verbruikt u geen stroom
- In geval er onderhoud gepleegd moet worden aan elektrische delen
- Bij het vernieuwen van de lampjes, zie 9.3
- Indien zich er onverhoopt een tijdelijke storing voordoet in de elektronica, kan hiermee door u een "RESET" worden uitgevoerd (hierbij wordt ook de teller van de filterreiniging weer gereset!)



9.2 REINIGING VAN DE METALEN VETFILTERS

De metalen vetfilters bevinden zich aan de onderkant van de wasemschouw en dienen ervoor om de bij het koken & bakken vrijgekomen oliën en vetten uit de lucht te filteren en op te slaan. Tevens zorgen ze ervoor dat de motor niet aangetast of beschadigd wordt.



De wasemschouw mag nimmer zonder de metalen vetfilters worden gebruikt.

Om de vetfilters te reinigen dienen deze uit de afzuigkap gehaald te worden.

De filter is gemaakt van roestvaststaal in de kwaliteit 18/10 en kan zonder problemen worden gereinigd in de vaatwasser. Voor het reinigen in de vaatwasser hoeft u geen speciale aanwijzingen in acht te nemen. Het is echter af te raden om sterk vervuilde vetfilters samen met uw andere vaat te reinigen. ADVIES: Het Hyabsorb® fijnfilter dient u op de RVS filter gemonteerd te laten! Het Hyabsorb® fijnfilter kan tot een temperatuur van 60 graden vele malen (tot wel 80 tot 100 keer, voldoende voor ettelijke jaren gebruik) gecombineerd met de Turbulair rvs vetfilter in de vaatwasser worden gereinigd.



Na het reinigen de vetfilters en Hyabsorb® fijnfilters - bij voorkeur schuin geplaatst - goed laten uitdruipen, waarna ze weer kunnen worden teruggeplaatst. Om de optimale functie van de wasemschouw te behouden is het raadzaam de vetfilters + Hyabsorb fijnfilters regelmatig te reinigen. E.e.a. is afhankelijk van al dan niet veelvuldige gebruik van de wasemschouw.



ATTENTIE!

Met normaal gebruik wordt ca. 1 uur per dag bedoeld. In dit geval dienen de filters elke maand te worden gereinigd. Bij intensiever gebruik (meer dan 2 uur per dag of veel bakken & braden) is het aan te bevelen de filters in kortere intervallen te reinigen (bijv. iedere week tot 14 dagen). Indien de vetfilters zeer vuil zijn, kan de motor slechts een geringe hoeveelheid lucht afzuigen. Daardoor vermindert de functie van het apparaat. Door toenemende inwendige vervuiling door de vette substantie kan de wasemschouw en met name een geplaatste katalysator eventueel eerder defect raken of in extreme gevallen mogelijk vlam vatten.

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af t.a.v. brand die door slecht onderhoud c.q. slechte reiniging van de interne delen van de wasemschouw en door vervuilde metalen vetfilters wordt veroorzaakt.

9.3 VERNIEUWEN VAN DE LED ARMATUREN

Dit apparaat is voorzien van de modernste LED verlichtingsarmaturen. Deze LED's zijn zeer zuinig in gebruik en buitengewoon duurzaam. Mocht er onverhoopt toch een storing optreden, ga er dan niet zelf aan repareren aangezien het gecompliceerde apparaat betreft! Wij verzoeken u in geval van een verlichtingstoring hiervan onze servicedienst in kennis te stellen. Ons servicenummer of service-emailadres vindt u op onze website <http://www.axiair.nl>

10 REINIGING VAN DE WASEMSCHOUW

Opdat de goede functie en capaciteit van de wasemschouw gewaarborgd blijft dient u behalve de vetfilters ook met enige regelmaat de binnendelen en het buitenste deel, schouwmantel genoemd, te reinigen. Een schone wasemschouw is een lust voor het oog. Lock wel eerst het bedieningspaneel, zie 8.9



LET OP! Wees er zeker van dat de stroomtoevoer is afgesloten voordat u stroomvoerende delen aanraakt, zie voor het uitschakelen van de stroomtoevoer punt 9.1

Het is zeer belangrijk, dat het reinigingsmiddel geen schuurmiddel bevat dat het oppervlak kan beschadigen.

Op een droge tissue het axiair RVS reiniging- en/of glansmiddel verdelen en met lichte druk over het apparaat uitwrijven.

Het is belangrijk om te reinigen in de richting en het patroon van de polijsting.

Nooit oplosmiddelen of alcoholbevattende middelen gebruiken, omdat deze het oppervlak mat kunnen maken, zeker bij gelakte oppervlakten. Nooit schuurmiddelen gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor RVS edelstaaloppervlakken. Een vloeibaar middel met een mild reinigende werking wordt aanbevolen.

Het is af te raden om een reinigingsmiddel te gebruiken dat de eventuele bescherm laag kan aantasten.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor ondeskundige reiniging of het gebruik van niet geschikte reinigingsmiddelen dan wel bij ongebruikelijke reinigingsmethodes.

11 TOEBEHOREN

De volgende toebehoren zijn separaat verkrijgbaar:

	Artikel nummer	Omschrijving
	R69103	RVS reiniger 100 ml
	R69104	Vetoplosser 500 ml

axiair BV
Postbus 108 – NL-9750 AC HAREN
Felland 5c – NL-9753 TA HAREN
Tel. +31 (0)50 534 65 82
Fax +31 (0)50 534 98 25
info@axiair.nl
www.axiair.nl

12 GARANTIEBEPALINGEN

12.1 GELDEND IN NEDERLAND

Onze producten worden met de uiterste zorgvuldigheid gefabriceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen, als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gebaseerd op de EU Richtlijn 99/44/EG en het NL Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.

Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Op dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos, met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15, gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor toonzaalmodellen of door ons geleverde tweedehandse producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in die toestand welke het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet met spoed gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door een ongeval of onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
 - a. Chemische- en elektrochemische inwerking van vetten, oliën, damp of water,
 - b. Abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
 - c. Voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
 - d. Contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door reparatie of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Reparatie ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd: ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door niet normale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de reparatie van hetzelfde defect herhaaldelijk, doch tenminste drie maal, mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding voor afschrijving te berekenen naar rato van de verstreken gebruikperiode met een maximum van 7 gebruiksjaren.
13. Reparatie onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op reparaties geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere- of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal de som van alle vergoedingen de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Deze garantievoorwaarden gelden uitsluitend voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

13 REPARATIEVOORWAARDEN

Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraken tussen de Consumentenbond en Vlehan*.

Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden meegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.

Art. 2

- a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijd- en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
- b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, dan wel van een vooraf vastgesteld tarief.

Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:

- a) de oorspronkelijk voorgenomen reparatie door redelijkerwijs niet te voorzien omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
- b) ook andere dan in de begroting voorzien reparaties noodzakelijk zijn, zal een overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.

In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.

Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:

- a) direct, doch uiterlijk binnen een werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
- b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
- c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijdtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.

Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type- en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.

Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.


Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling van een, op basis van een per product te bepalen, jaarlijks afschrijvingspercentage van tenminste 15%.

Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus desgewenst ter beschikking aan de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, dan wel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten ter zake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele- en door de fabrikant ook met betrekking tot de geldende veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.

***)** Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland

14 EUROPESE RICHTLIJN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

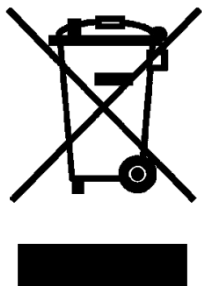

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval. Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving en menselijke gezondheid te voorkomen, welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen worden veroorzaakt. Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishoudelijk afval. In plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische uitrusting gaan. De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking uitgevoerd worden. Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijdering van dit product, neemt u contact op met uw gemeentelijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.

15 EG-CONFORMITEITVERKLARING

Afzuigkappen type Alaro/Axiro worden gefabriceerd conform Europese richtlijnen:

2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn met wijzigingen;

2004/106/EG EMC richtlijn met wijzigingen;

EU Norm:

EN60335-2-31:2003, A1:2006

EN50366:2003, A1:2006

CE-markering: 2015

Fabrikant: aXiair BV; Felland 5c; NL-9753TA Haren

Haren (NL), 01-07-2011

16 WAT TE DOEN ALS.....

Kleine storingen die u zelf kunt verhelpen.

16.1 HET BEDIENINGSPANEEL REAGEERT ONJUIST OF "SPOOKT"

- Maak het apparaat spanningsloos door de stroom af te zetten. Gebruikt hiervoor de centrale schakelaar aan de binnenzijde van het apparaat. Zie hoofdstuk 9.1 Bij voorkeur 's avonds de schakelaar op 0 zetten en de volgende morgen weer inschakelen door deze op 1 om te zetten. De spanning staat nu weer op de elektronica, waardoor het bedieningspaneel kan worden getest op juiste werking.

16.2 HET DISPLAY KNIPPERT AFWISSELEND MET 3 STREEPJES

- Dit is geen fout, maar de filterindicatie. Deze dient u na het reinigen van de vetfilters te resetten. Zie 8.4.

17 SERVICE

Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk "wat te doen als....." het probleem zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze serviceafdeling.

Om u snel te kunnen helpen hebben wij de volgende gegevens nodig:

- Modelaanduiding
- Artikelnummer
- Duidelijk omschrijving van de storing
- Van wie en wanneer u het apparaat heeft gekocht (keukenvakhandelaar)
- Door wie en wanneer de afzuigkap is gemonteerd

Modelaanduiding, artikelnummer en serienummer zijn vermeld op het type plaatje aan de binnenzijde van het apparaat.

Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij aan deze hier te noteren:

Modelaanduiding:

Artikelnummer:

Serienummer:

Installatiedatum:

Keukenhandelaar:

Plaats:

Naam Monteur:

Tevens bieden wij u de mogelijkheid deze gegevens te registreren door een mail te sturen naar info@axiair.nl .

Daarnaast kunt u veel informatie nalezen via onze site www.axiair.nl .

18 GARANTIEKAART

Eventuele verlenging van de standaard garantie wordt slechts nagekomen als de garantiekaart door u of de leverancier/monteur op de installatiedatum volledig wordt ingevuld en na installatie aan ons wordt toegezonden per post of per email. Wij zorgen dan voor registratie. Hierbij worden de wettelijke regels betreffende privacy in acht genomen.

Modelaanduiding:

Artikelnummer:

Serienummer:

Naam Keukenvakhandelaar:

Plaats:

Naam monteur:

Installatiedatum:

19 ADRES

aXiair Domaplasma BV
Postbus 108 – NL-9750 AC HAREN
Felland 5c – NL-9753 TA HAREN
Tel. +31 (0)50 534 65 82
Fax +31 (0)50 534 98 25
info@axiair.nl
www.axiair.nl

Copyright ©: niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gereproduceerd zonder toestemming van de uitgever.
Aan fouten in dit instructieboekje kunnen geen rechten worden ontleend.
Omissies en/of wijzigingen voorbehouden.

Versie: IBAXI06/2015-06